

- Zoekmethode ..... 33
- Volume Control (Volumeregeling) ..... 33
- Leerfunctie (kopiëren) ..... 34
- ONE FOR ALL Combi Control ..... 35
- Master Power ..... 35
- Extra functies (zie handleiding op onze internetsite)
  - Modus opnieuw toewijzen - Hiermee kunt u een apparaatmodus wijzigen zodat twee (of meer) apparaten van hetzelfde type kunnen worden ingesteld.
  - Key Magic® - Hiermee kunt u functies van uwoorspronkelijke afstandsbediening programmeren zelfs als deze KWIJT of DEFECT is.
  - Macro - Hiermee kunt u een reeks opdrachten verzenden via één druk op een toets.

### Direct instellen via de code

1



Zoek de code voor uw apparaat in de lijst met codes (zie pag. 92 - 105). De codes zijn gerangschikt op apparaattype en merknaam. De meest gebruikte code staat bovenaan. Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld (niet stand-by).

2



Houd **magic** 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.

3


Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. TV.



4




Voer de eerste code die wordt aangegeven voor uw apparaattype en -merk in (bijv. tv Hitachi = 1576).



--> De blauwe LED knippert twee keer en gaat uit.

5

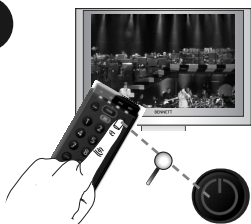

Druk op Power.



Wat moet u doen als uw apparaat niet wordt uitgeschakeld?

--> Herhaal stappen 1 t/m 5 met de volgende code voor uw merk.

Wat moet u doen als dat mislukt?

--> Probeer het met de zoekmethode.

**Gefeliciteerd! U kunt nu uw apparaat opnieuw inschakelen en andere bedieningsfuncties gebruiken.**


## Zoekmethode

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL 4 te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

### Voorbeeld: Zoeken naar uw tv-code:

1. Houd **magic** 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.
2. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. TV.
3. Premere 9 9 1.
4. Druk op de aan/uit-toets
5. Druk nu steeds op CH+ totdat bijvoorbeeld de televisie uitgaat.


Misschien moet u deze toets vele keren indrukken (tot 150 keer), dus heb geduld.

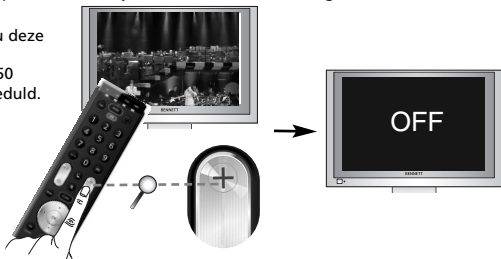

6. Zodra het apparaat uitgaat, drukt u op de **magic**-toets om de code op te slaan.

**Gefeliciteerd! U kunt nu uw apparaat opnieuw inschakelen en andere bedieningsfuncties gebruiken.**

## Volume Control

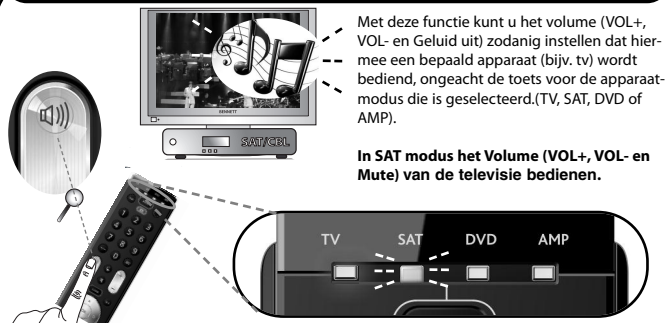

Met deze functie kunt u het volume (VOL+, VOL- en Geluid uit) zodanig instellen dat hiermee een bepaald apparaat (bijv. tv) wordt bediend, ongeacht de toets voor de apparaatmodus die is geselecteerd (TV, SAT, DVD of AMP).

**In SAT modus het Volume (VOL+, VOL- en Mute) van de televisie bedienen.**

**In dit voorbeeld stellen we de volumeregeling (VOL+, VOL- en Geluid) in op "tv volume":**

1. Houd **magic** 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.
2. Druk **9 9 3**.
3. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. TV.
4. Houd **magic** 3 seconden ingedrukt. De blauwe LED knippert twee keer en gaat uit

**De volumeregeling (VOL+/-, Mute) is nu ingesteld op "tv volume" ongeacht de geselecteerde apparaatmodus (TV, SAT, DVD of AMP).**

### Volumeregeling uitschakelen

- 1) Houd **magic** 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.
- 2) Druk op 9 9 3.
- 3) Druk op Vol +.

*Alle apparaten verzenden hun eigen VOL+, VOL- en MUTE.*

### De volumeregeling uitschakelen voor een apparaat

- 1) Houd **magic** 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.
- 2) Druk op 9 9 3.
- 3) Selecteer de toets voor het apparaat waarvoor u de volumeregeling wilt uitschakelen.
- 4) Druk op Vol -.

*Het verwijderde apparaat verzendt zijn eigen VOL+, VOL- en MUTE.*

# Leerfunctie (kopiëren)

(Functies van uw originele werkende afstandsbediening naar de ONE FOR ALL 4 kopiëren)


**Voorbeeld: De mono/stereo-functie van de originele tv-afstandsbediening kopiëren naar de rode toets van de ONE FOR ALL 4.**

1



Houd **magic** 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.

2

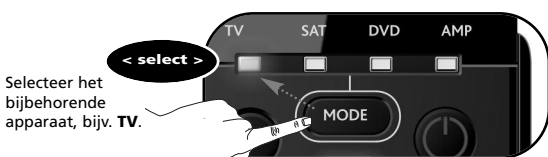

Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. **TV**.

3



Druk 9 7 5.



4

**LET OP: leg beide afstandsbedieningen op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de uiteinden die normaliter in de richting van uw apparaat wijzen in elkaars richting wijzen. Houd bovendien beide afstandsbedieningen op dezelfde hoogte.**

Stap 1: Druk op de "rode toets". De LED van de tv knippert snel.




2 - 5 cm



Stap 2: Druk op de toets "I/II (mono/stereo)". De blauwe ring licht tweemaal op om aan te geven dat de leerfunctie met succes is uitgevoerd.

- Als u andere functies wilt kopiëren in dezelfde modus, herhaalt u stap 4 door op de volgende toets die u wilt leren door kopiëren te drukken.
- U kunt ongeveer 100 functies leren.

5

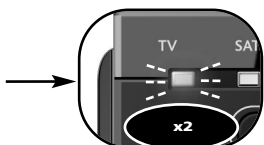

Druk op de **magic**-toets en houd deze ingedrukt om uw instellingen op te slaan.

--> De blauwe LED knippert twee keer en gaat uit.

**Gefeliciteerd! U hebt de functie "I/II (mono/stereo)" op uw oorspronkelijke afstandsbediening geleerd (gekopieerd naar) uw ONE FOR ALL-afstandsbediening. Nu wordt, telkens wanneer u op de "rode toets" drukt (in de tv-modus) de functie "I/II (mono/stereo)" geactiveerd.**

**Hoe kunt u een geleerde functie verwijderen en de oorspronkelijke functie herstellen?**

- 1) Houd **magic** 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.
- 2) Druk op 9 7 6.
- 3) Selecteer de bijbehorende apparaatmodus (bijv. tv).
- 4) Druk tweemaal op de toets die u wilt verwijderen (bijv. de rode toets).

## ONE FOR ALL Combi Control

U hebt nu waarschijnlijk de ONE FOR ALL-afstandsbediening ingesteld voor het bedienen van (vrijwel) al uw apparaten. Zou het niet handig zijn als u niet telkens een apparaattype hoefde te selecteren? Dit is mogelijk met ONE FOR ALL Combi Control. Met Combi Control kunt u maximaal 3 apparaten tegelijk bedienen (bijv. tegeliktijd tv + stb bedienen).



### "Combi Control"

(combinatie 1) --> **TV + SAT** (zie pag. 111)

(combinatie 2) --> **TV + SAT + AMP** (zie pag. 111)

(combinatie 3) --> **TV**

"Combinatie 1" wordt automatisch geactiveerd wanneer u een tv en satelliet instelt.

In het onderstaande voorbeeld gaan we "combinatie 1" activeren. Zie de scherm-instellingen op pagina 111).

1



Houd **magic** 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.

2



Druk **Combi Control**.

3




Druk **2** (om "Combinatie 2" te activeren).

## Master Power (in Combi Control)



3 sec.

In Combi Control kunt u met de toets POWER alle apparaten in de geactiveerde Combi Control-instelling in- en uitschakelen door de knop 3 seconden ingedrukt te houden (Master). U kunt bijvoorbeeld in combinatie 2 van Combi Control uw tv, decoder en versterker uitschakelen door de afstandsbediening op deze apparaten te richten en de knop POWER 3 seconden ingedrukt te houden.

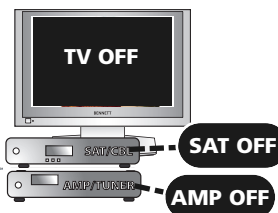



<b>TV</b>	<b>TV :</b>	<b>Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector .....92</b>
<b>SAT</b>	<b>SAT :</b>	<b>Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....97</b>
	<b>CBL :</b>	<b>Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C .....101</b>
	<b>VAC :</b>	<b>Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors .....101</b>
<b>DVD</b>	<b>DVD :</b>	<b>DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD .....102</b>
	<b>LASER :</b>	<b>Laserdisc .....102</b>
<b>AMP</b>	<b>MIS :</b>	<b>Miscellaneous Audio .....101</b>
	<b>AMP :</b>	<b>Audio / Amplifier / Active Speaker System .....101</b>
	<b>TUNER :</b>	<b>Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema .....101</b>



- Power
- Master Power (in "Combi Control")

- Combi Control

- "Source Selection" (in AMP)  
(e.g. "1" = TUNER, "2" = DVD etc.)

- AV/Input / 20 / C/P (in TV)
- TV/SAT / TV/DTV (in SAT)
- TV/DVD / 20 (in DVD)
- Function/Source selection (in AMP)

- Previous Channel (in TV/SAT/DVD)
- Repeat (in AMP)

- 16:9 (in TV/SAT)
- open/close (in DVD/AMP)



- If the LED's become dim; please replace the batteries.
  - Wenn die LED verdunkelt, bitte Batterien auswechseln.
  - Si la luz del LED se vuelve tenue, sustituya las pilhas.
  - Si l'intensité des diodes diminue, remplacez les piles.
    - Se o LED brilhar difuso, substitua as pilhas.
    - Se l'intensità del LED diminuisce, sostituire le pile.
    - Vervang de batterijen als de LED-lichtsterkte afneemt.
    - Jeśli LED zacznà słabiej świeciç, należy wymieniç baterie.
  - Pohaśinà-li světlovýdávàní LED, jezapořebívyměnit baterie.
  - Ha a LED fénye elhalványul, cserélje ki az akkumulátort.
    - Ako LED indikatori slabo svijetle, zamijenite baterije.
    - Ak začne dióda LED svietit' tlmene, vymenite batérie.
  - Hvis lysdioderne lyser svagt, skal du udskifte batterierne.
    - Hvis lampene blir svake, må du skifte ut batteriene.
    - Om lysdioderna lyser svagt byter du ut batterierna.
      - Jos merkivalot himmenevät, vaihda paristot.
  - Αν η λυχνία LED γίνει αμυδρή, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
  - При снижении яркости индикаторов замените батареи.
  - LED'ler loş ışık vermeye başlarsa, lütfen aküleri deęiřtirin.
  - Dacă ledurile își pierd luminozitatea, înlocuiți bateriile.
- Акосветлинанатанасветодиодитеотслабне,моля,сменетебатериите.