



ICZB-B1FC Series Filament LED Lamp




Belangrijk: Lees de volledige handleiding voor installatie.

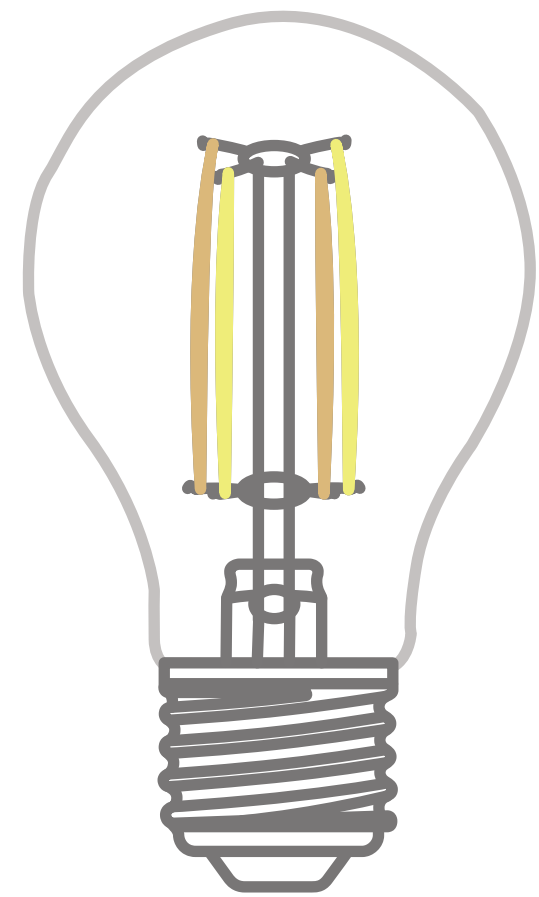


ICZB-B1FC60
104mm x Ø 60mm

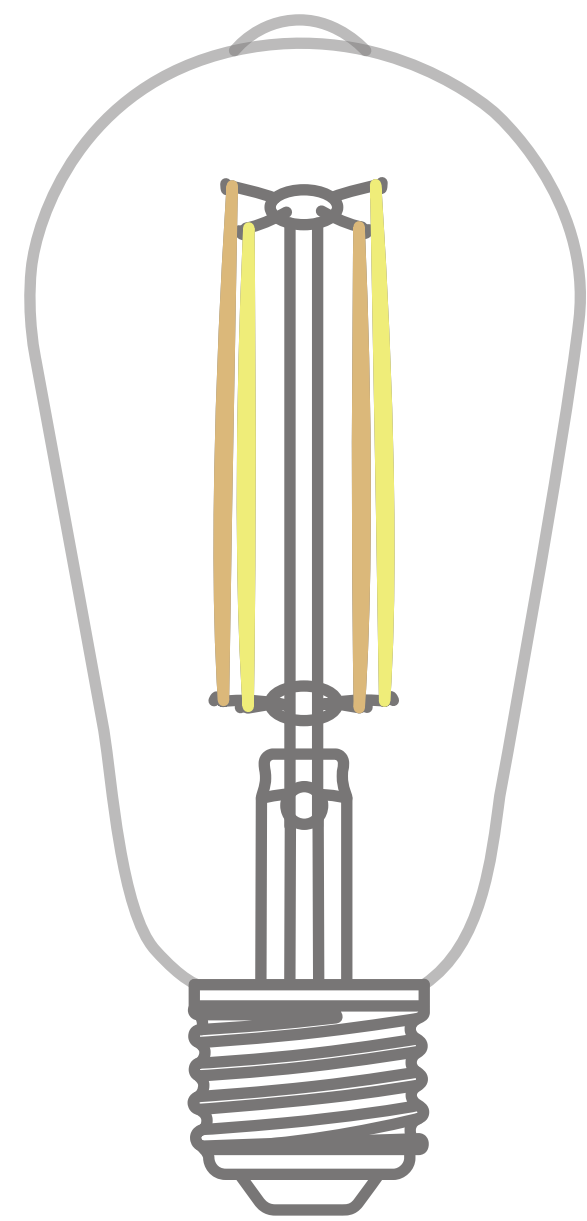

ICZB-B1FC64
140mm x Ø 64mm

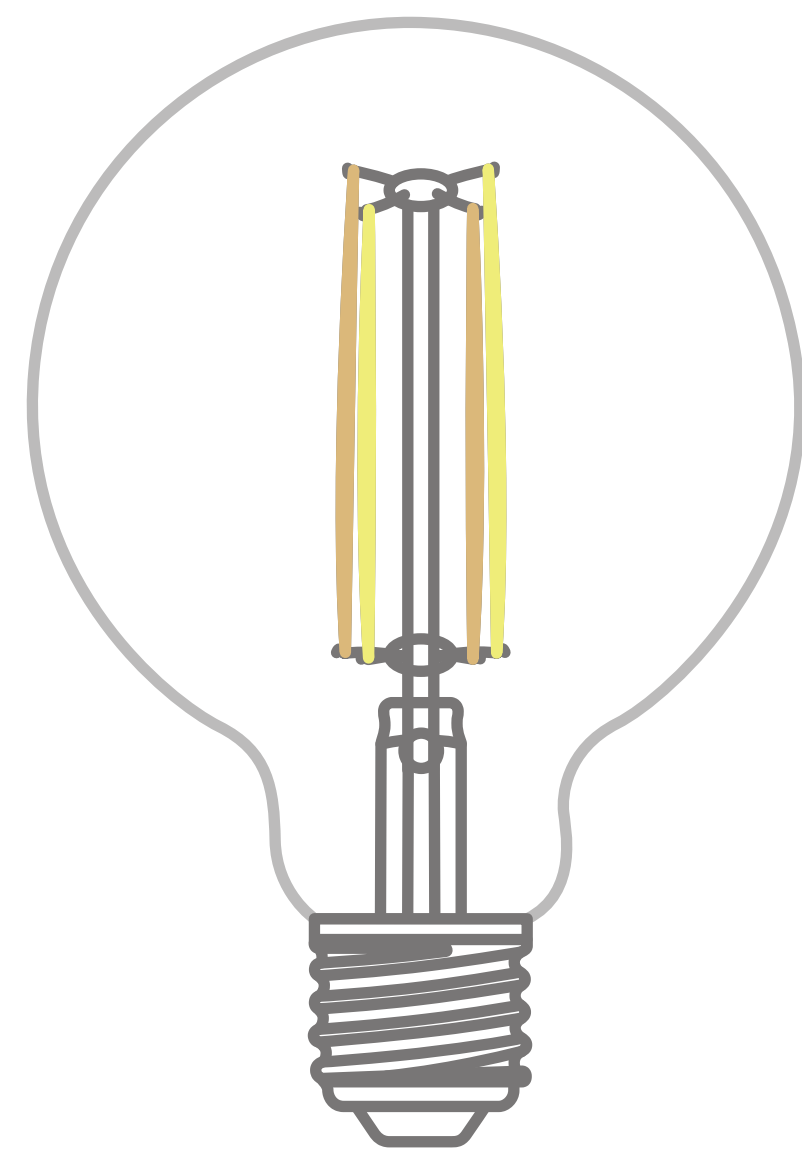

ICZB-B1FC95
134mm x Ø 95mm

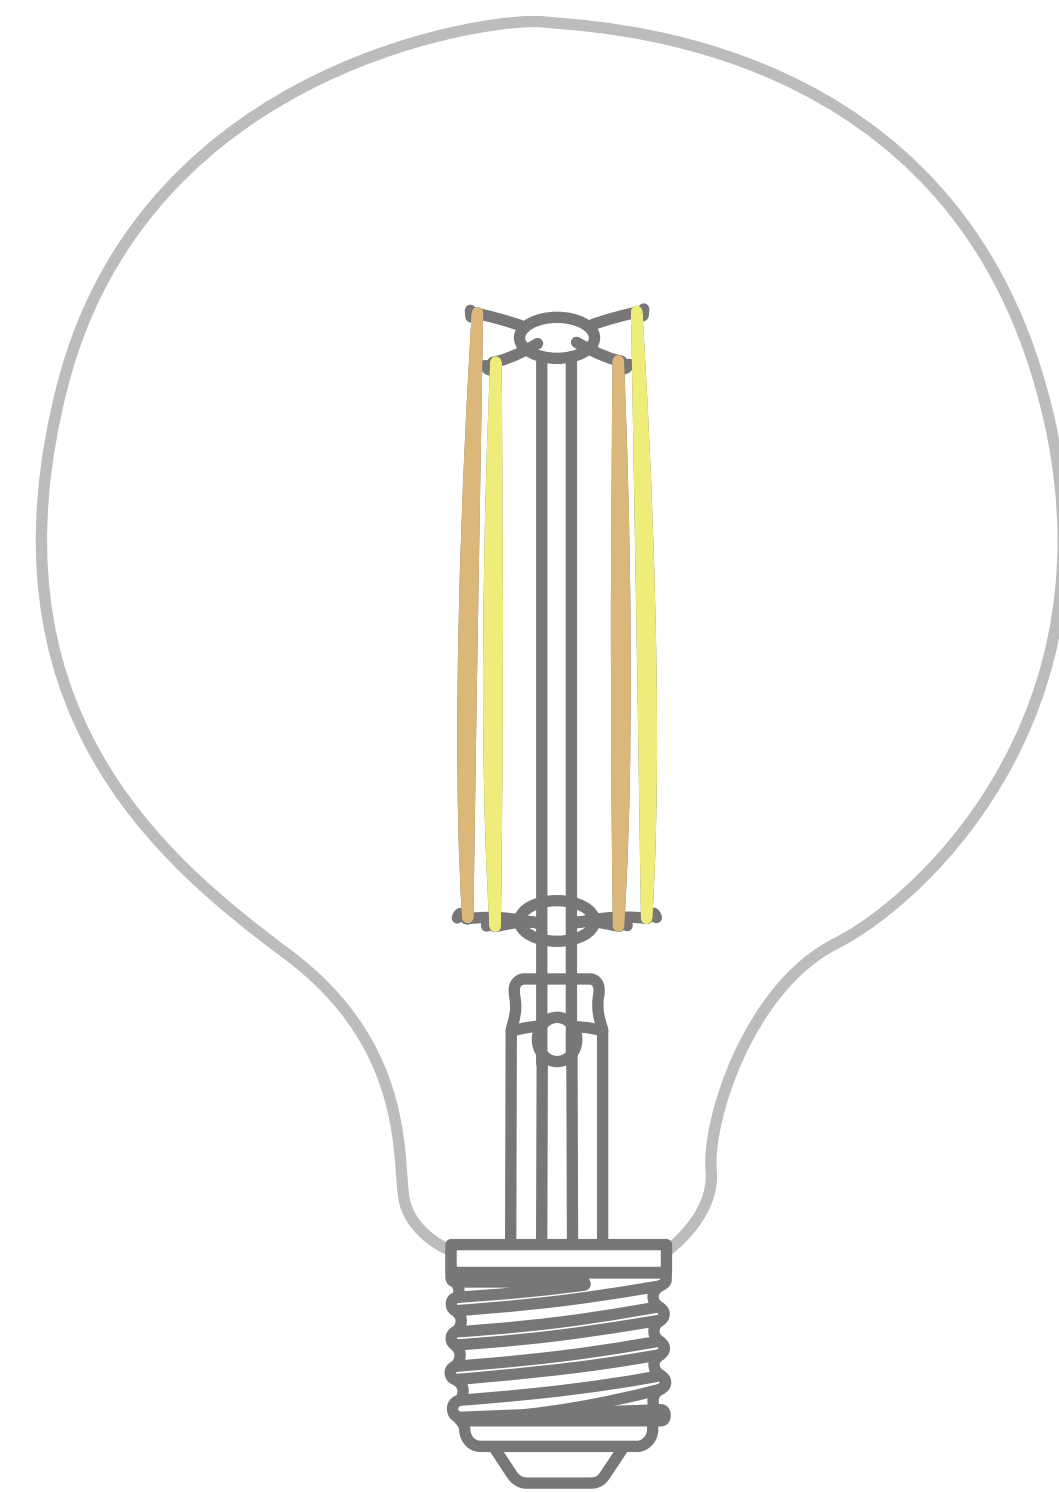

ICZB-B1FC125
175mm x Ø 125mm

Zigbee Filament LED Lamp

Kenmerken

- Zigbee filament LED lamp compatibel met het nieuwste Zigbee 3.0 protocol
- Compatibel met universele Zigbee gateways en afstandsbedieningen (kijk op onze website voor een compatibiliteitsoverzicht)
- De lamp kan worden bestuurd door maximaal 10 Zigbee afstandsbedieningen of bedieningspanelen
- Instelbare kleurtemperatuur 2700K - 6500K
- 100-240VAC 50Hz ingangsspanning 50mA
- 7W LED is vergelijkbaar met een 60W gloeilamp
- 806 Lumen
- E27 Fitting
- A++ Energieklasse
- Radiofrequentie: 2.4 GHz

Veiligheid en waarschuwingen

- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis
- Stel het product niet bloot aan water of vochtige ruimtes
- Raak het product niet aan met natte handen
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding
- Gebruik het product niet als het beschadigd of defect is
- Probeer het product niet zelf te repareren

Schoonmaken

- Schakel de stroom uit
- Reinig het product aan de buitenzijde voorzichtig met een zachte, vochtige doek
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen

Instructies

Installatie

Draai de lamp in de E27 fitting en zet de wandschakelaar aan.

Voeg de lamp toe aan een Zigbee gateway

Deze procedure verschilt voor iedere Zigbee gateway, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Zigbee gateway.

- 1) Kies de functie in uw Zigbee gateway App om een lamp toe te voegen
- 2) Schakel de stroom van de lamp in
- 3) Nadat de lamp met succes is gekoppeld met de Zigbee gateway, knippert de lamp en blijft vervolgens branden

De lamp verschijnt in menu van de gateway App, en kan nu worden bediend.

Koppel een Zigbee afstandsbediening aan de lamp (Touchlink)

Volg deze procedure om de lamp te bedienen met een compatibele Zigbee afstandsbediening. Zorg ervoor dat de lamp is gekoppeld met de Zigbee gateway voordat u verdergaat.

- 1) Onderbreek 10 seconden de spanning van de lamp
- 2) Houd de afstandsbediening binnen 10 cm van de lamp en start de koppelprocedure van de Zigbee afstandsbediening (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Zigbee afstandsbediening voor meer informatie)
- 3) De lamp knippert kort als het koppelen met succes is voltooid

Fabrieksreset

- 1) Schakel de lamp in voor minimaal 10 seconden, zet daarna de lamp uit met de traditionele schakelaar
- 2) Zet de lamp vervolgens 5x Aan voor 2 seconden en Uit voor 1 seconde met de traditionele schakelaar
- 3) Zet de lamp weer aan met de traditionele schakelaar, de lamp gaat nu knipperen en blijft aan

De reset is nu succesvol voltooid.

