

ICZB-RM11S Zigbee afstandsbediening



Belangrijk: Lees voor gebruik de volledige handleiding.

Kenmerken

- Compatible met gecertificeerde Zigbee producten zoals Philips Hue en IKEA Home smart*
- Koppel tot wel 30 apparaten verdeeld over 4 groepen
- Touchlink ondersteuning
- Lange batterijlevensduur (inclusief CR2032 batterij)
- Bereik tot 30 meter
- Radio frequentie: 2.4GHz
- IP waarden: IP20

*Check www.icasa.io/support voor het meest actuele compatibiliteitsoverzicht.


Veiligheid en waarschuwingen

- Dit apparaat bevat een lithium knoopcel batterij
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis

Instructies

Voeg de afstandsbediening eerst toe aan de gateway. Koppel de lampen vervolgens een voor een aan de gewenste groep.

Verwijder voor gebruik de plastic folie om de batterij te activeren.

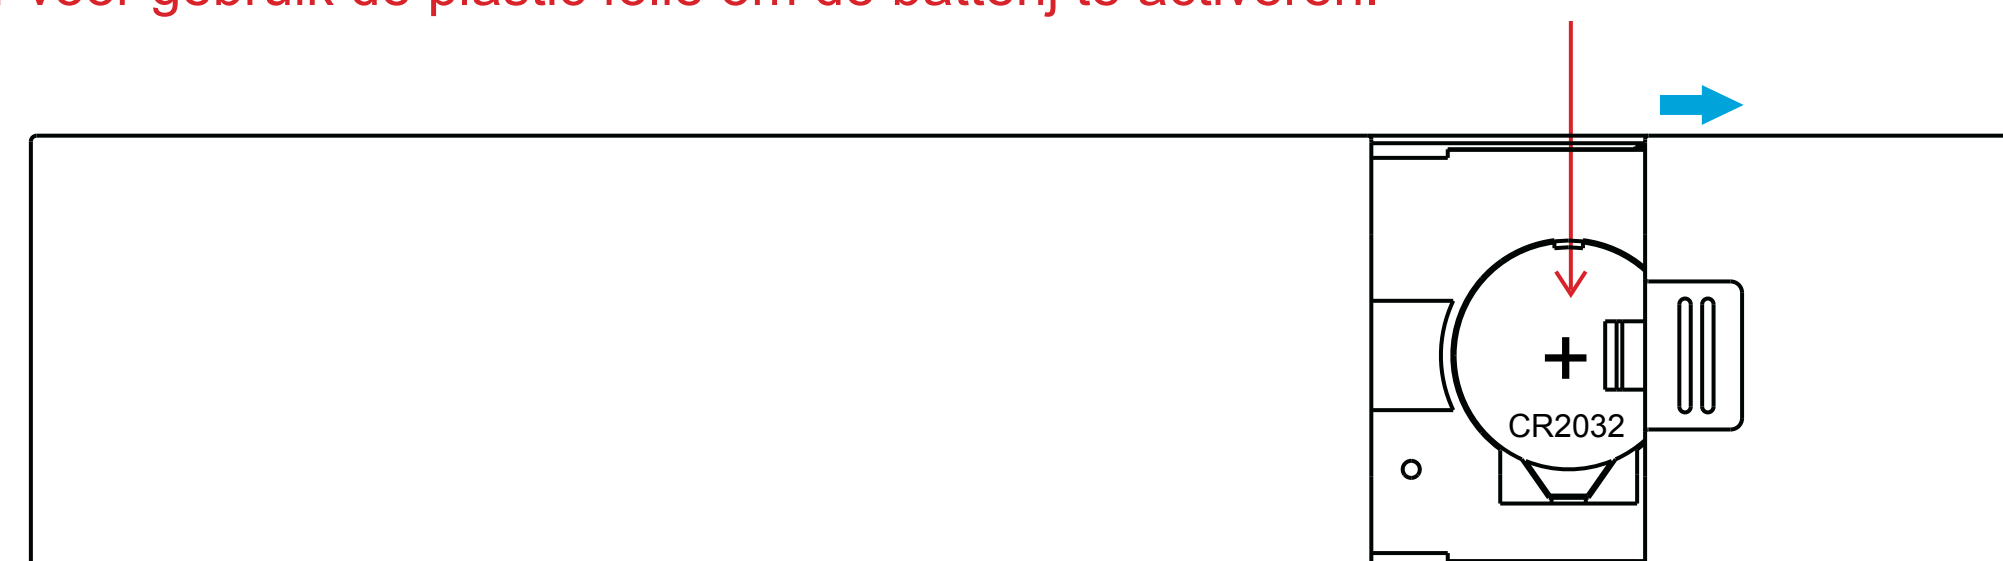

Status LED

Alles Aan: Druk kort om alle gekoppelde lampen aan te zetten, druk lang om de helderheid van de lampen te verhogen.

Alles Uit: Druk kort om alle gekoppelde lampen uit te zetten, druk lang om de helderheid van de lampen te verlagen.

Groep 1 Uit: Druk kort om alle lampen in de groep uit te zetten, druk lang om de helderheid van de lampen te verlagen.

Groep 1 Aan: Druk kort om alle gekoppelde lampen in de groep Aan te zetten, ingedrukt houden om de helderheid van de lampen te verhogen.

Groep 2 Uit **Groep 2 Aan**

Groep 3 Uit **Groep 3 Aan**

Groep 4 Uit **Groep 4 Aan**


2 Scene knoppen: Druk lang om een Scene op te slaan, druk kort om een Scene te activeren.

Tip: De afstandsbediening ondersteunt tot 30 apparaten in 4 groepen, en 2 Scenes voor iedere groep.

Magnetische muurbevestiging

Voeg de afstandsbediening toe aan een Zigbee gateway

- 1) Standaard is de afstandsbediening niet gekoppeld met een gateway. Als u op een knop van de afstandsbediening drukt, gaat de Status LED niet knipperen. Als de Status LED wel knippert, volg dan de procedure "Fabrieksinstellingen herstellen" verderop in dit document.
- 2) Kies de functie in uw gateway App om een accessoire toe te voegen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw gateway.

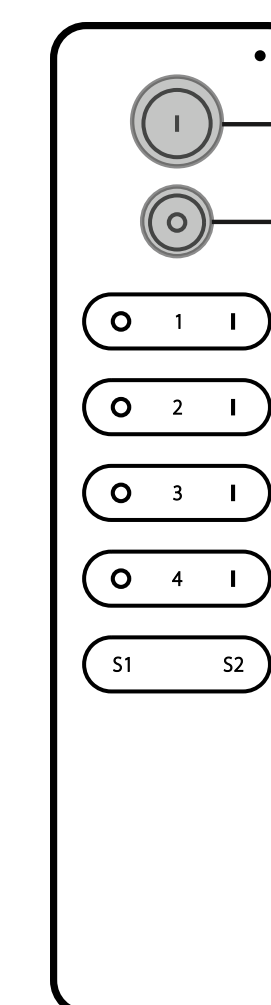


3) Houd de knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat.

4) Druk vervolgens direct op de knop. De Status LED gaat iedere seconde aan/uit tijdens het koppel proces, en knippert vervolgens 5 keer snel om een succesvolle koppeling aan te geven.


Tip: Bij sommige gateways, zoals Philips Hue, verschijnt de afstandsbediening niet in het App menu.

Koppel de afstandsbediening met een Zigbee verlichtingsapparaat (Touchlink)

- 1) Start TouchLink op uw verlichtingsapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
- 3) Druk kort op de **Aan knop** van de **Groep 1/2/3/4** waar u de lamp aan wilt toevoegen.
- 5) Druk vervolgens direct op de **Groep 1 Uit** knop om TouchLink te starten. De Status LED gaat snel knipperen tijdens het koppel proces, en knippert vervolgens 6 keer om een succesvolle koppeling aan te geven.

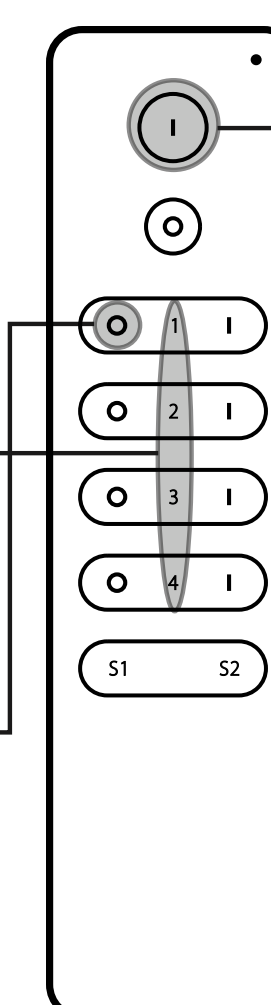


2) Houd de afstandsbediening op minder dan 10 cm afstand van het verlichtingsapparaat.

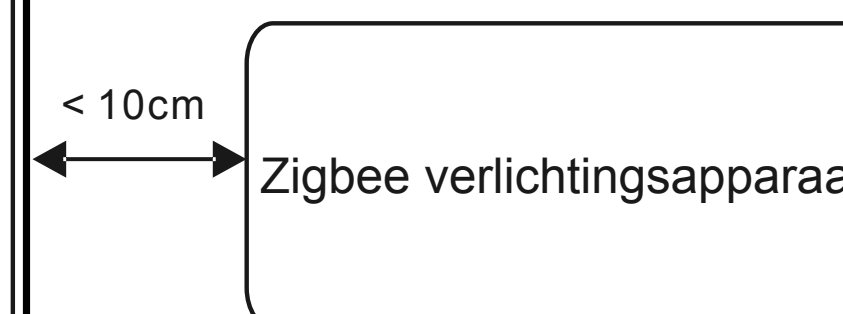


4) Houd de knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat.

Ontkoppel de afstandsbediening van een Zigbee verlichtingsapparaat (Touchlink)

- 1) Start TouchLink op uw verlichtingsapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
- 3) Druk kort op de **Aan knop** van de **Groep 1/2/3/4** waar u de lamp wilt ontkoppelen.
- 5) Druk vervolgens direct **2 keer** op de **Groep 1 Uit** knop om het ontkoppelen te starten. De Status LED gaat snel knipperen tijdens het ontkoppel proces, en knippert vervolgens 6 keer om een succesvolle ontkoppeling aan te geven.

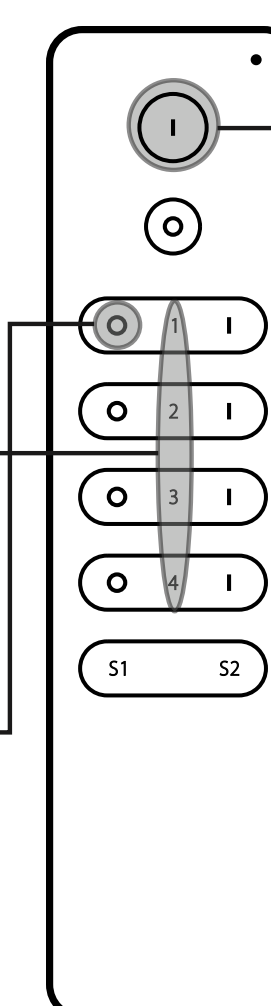


2) Houd de afstandsbediening op minder dan 10 cm afstand van het verlichtingsapparaat.

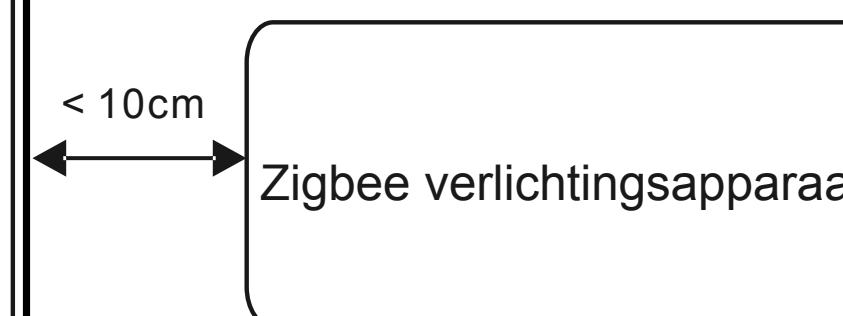

4) Houd de knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat.

Fabrieksinstellingen herstellen

- 1) Houd de knop ingedrukt tot de Status LED op de afstandsbediening aan gaat.

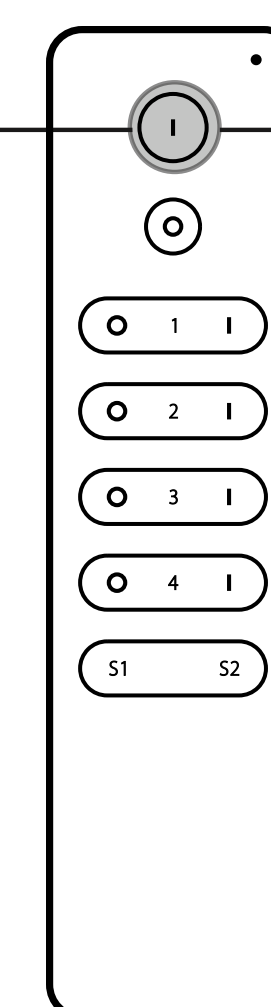

2) Druk vervolgens direct **5 keer** op de knop. De Status LED knippert 3 keer snel om een succesvolle reset aan te geven.